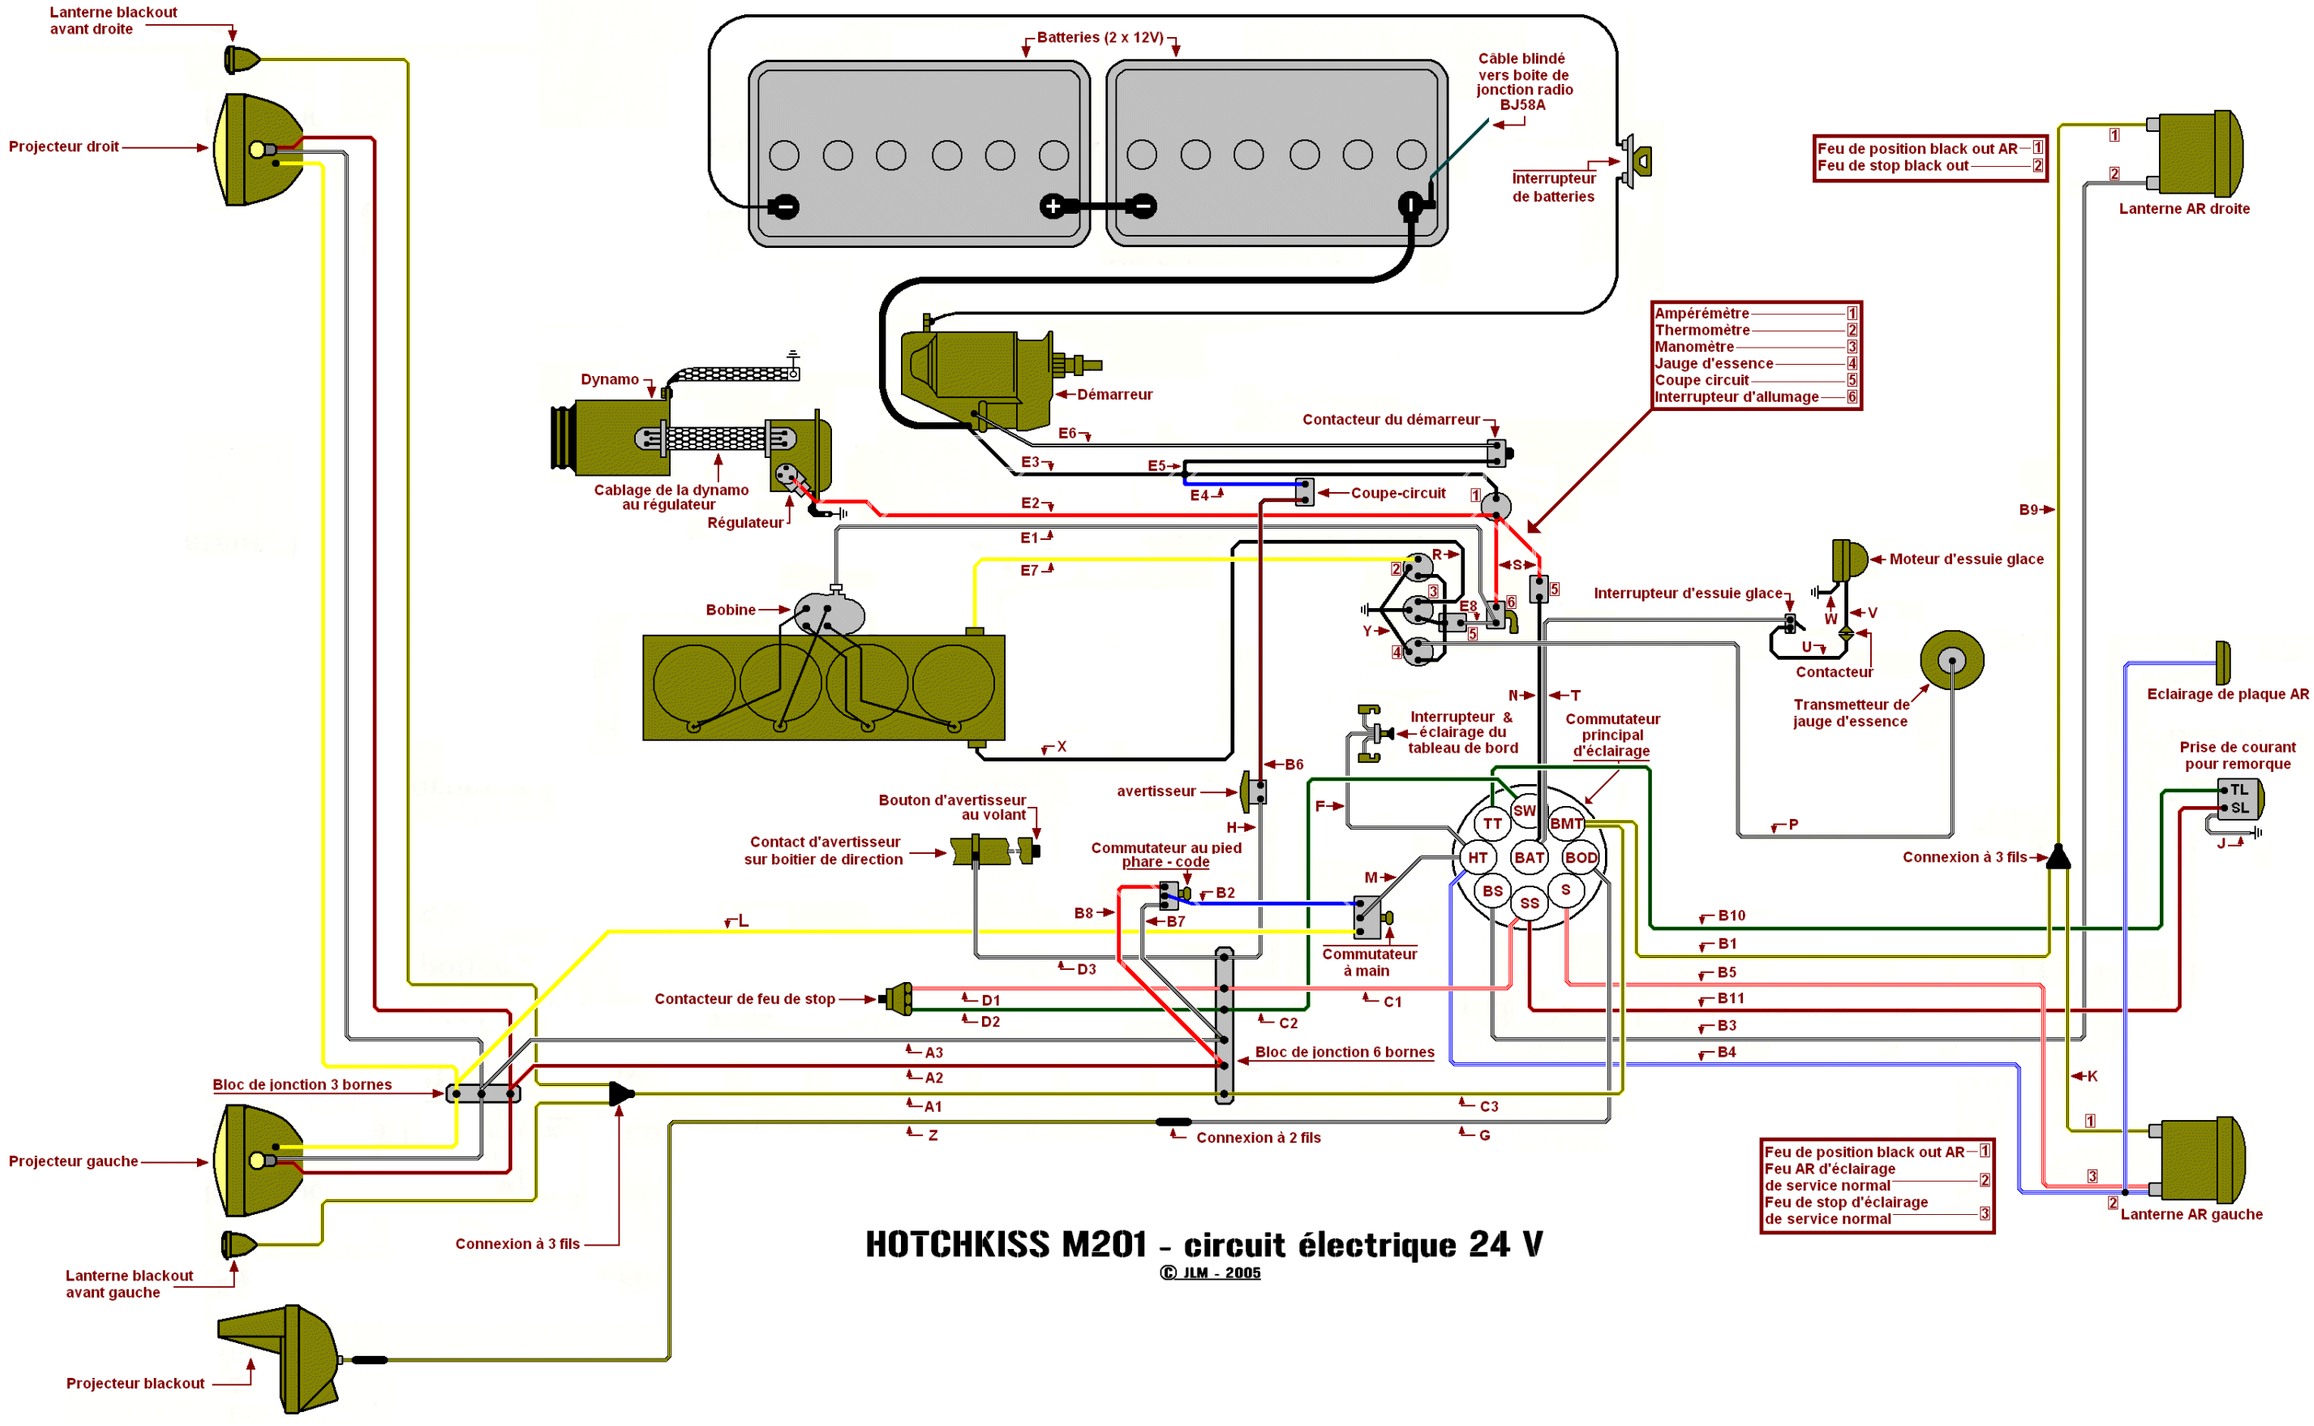
Lanterne blackout avant droite
Projecteur droit
Batteries (2 x 12V)
Câble blindé vers boite de jonction radio BJ58A
Interrupteur de batteries
Feu de position black out AR 1
Feu de stop black out 2
Lanterne AR droite
Ampérémètre 1
Thermomètre 2
Manomètre 3
Jauge d'essence 4
Coupe circuit 5
Interrupteur d'allumage 6
Dynamo
Démarreur
Contacteur du démarreur
Cablage de la dynamo au régulateur
Régulateur
Coupe-circuit
Bobine
Moteur d'essuie glace
Interrupteur d'essuie glace
Contacteur
Transmetteur de jauge d'essence
Interrupteur & éclairage du tableau de bord
Commutateur principal d'éclairage
Eclairage de plaque AR
Prise de courant pour remorque
Bouton d'avertisseur au volant
avertisseur
Contact d'avertisseur sur boitier de direction
Commutateur au pied phare - code
Commutateur à main
Connexion à 3 fils
Contacteur de feu de stop
Bloc de jonction 6 bornes
Bloc de jonction 3 bornes
Connexion à 2 fils
Projecteur gauche
Lanterne blackout avant gauche
Projecteur blackout
Feu de position black out AR 1
Feu AR d'éclairage de service normal 2
Feu de stop d'éclairage de service normal 3
Lanterne AR gauche
HOTCHKISS M201 - circuit électrique 24 V
© JLM - 2005